



ГЕЙЗЕР
КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ

ИНН 3305052619 КПП 330501001 ОГРН 1053301823123
601916, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Муромская, д. 14, стр. 3

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОСТАВКИ
МИНИ-ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ НА БИОМАССЕ

☎ +7 (49232) 310-36, 444-88, 8 (800) 222-90-00

✉ geyser@termowood.ru, sales@termowood.ru

🌐 www.termowood.ru, www.geyser.ru

Технический паспорт Geyser-G тип Г2S

Котлы паровые 1,0 – 5,4 т/ч

Паровой котел для работы на жидком и газообразном топливе



+7 /800/ 222-9000

+7 /49232/ 3-10-36

geyser@termowood.ru

www.termowood.ru

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование разделов	Стр.
1	Общие данные	3
1.1	Общая информация	3
1.2	Описание котла	3
1.3	Назначение котла	3
1.4	Объем поставки	3
2	Технические показатели	4
2.1	Технические характеристики	4
2.2	Габаритные и присоединительные размеры	5
2.3	Схема обвязки трубопроводов парового котла	7
3	Данные для подготовительных работ	8
3.1	Монтаж котла	8
3.2	Выбор и монтаж горелки	9
3.3	Требования к качеству котловой воды	10
4	Гарантийные обязательства	10

Условные обозначения

! Внимание

Этот знак предупреждает о необходимости соблюдения данных требований для нормальной работы котла.



Ссылка на другой документ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1 Общие данные

1.1 Общая информация

Технический паспорт (ТП) распространяется на котлы Geysер-G серии Г2S (далее – котлы) и предназначен для ознакомления с его устройством, конструкцией, принципом действия, правилами эксплуатации и порядком выполнения монтажных и регламентных работ.

! ТП предназначен исключительно для аттестованных специалистов.

! Все изображения, представленные в настоящем документе, являются схематическими примерами.

 Кроме настоящего ТП при монтаже и эксплуатации необходимо так же соблюдать требования:

- Руководство по монтажу и эксплуатации паровых котлов Г2S;
- Текущие действующие федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.

1.2 Описание котла

Паровые котлы Geysер-G серии Г2S – жаротрубно-дымогарные двухходовые с реверсивной топкой, предназначены для работы газообразном и жидком топливе.

Котел выполнен в блочном исполнении. Тепловая изоляция котла выполнена с использованием минераловатных матов. Обшивка котла металлическая перфорированным листом.

Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

Корпус котла состоит из наружной обечайки, передней и задней трубных решёток, днища, гладкой жаровой трубы, дымогарных труб Ø51х3 мм. Жаровая труба имеет эксцентричное расположение, смещенное вниз относительно наружной обечайки. Для повышения эффективности процессов теплообмена в дымогарные трубы вставлены турбулизаторы.

На наружной обечайке расположены патрубки для подвода и отвода воды, и пара, штуцера под предохранительные клапаны и патрубок осмотра поверхностей нагрева.

С фронта котла расположена открывающаяся неохлаждаемая поворотная камера, на которой устанавливается горелочное устройство. На камере установлено смотровое окно со штуцером для определения величины противодавления в топке котла.

Конструкция поворотной камеры позволяет открывать её на любую сторону котла. На заводе-изготовителе камера поворотная установлена в правом положении. При открытии камеры обеспечивается доступ для наружного осмотра

жаровой трубы и дымогарных труб. При изготовлении камеры применяются облегченные обмуровочные материалы.

Конструкция котла предусматривает необходимую прочность при возможных “хлопках”, что исключает установку взрывных предохранительных клапанов.

С тыла котла установлен газоход, в котором имеются лючки для очистки газохода от отходов продуктов сгорания.

Также с тыла котла расположен продувочно-дренажный патрубок Ду40, штуцер для слива конденсата с газохода Ду40 и патрубок для осмотра и очистки поверхностей нагрева.

На боковой стенке котла прикреплена фирменная табличка, содержащая следующие данные:

- наименование или товарный знак завода-изготовителя;
- наименование или условное обозначение котла;
- рабочее давление пара на выходе из котла, МПа;
- номинальная теплопроизводительность, МВт, ГКал/ч;
- температура воды на выходе, °С;
- заводской номер;
- год выпуска;
- номер технических условий.

1.3 Назначение котла

Область применения и применение по назначению:

- Котел предназначен исключительно для нагрева теплоносителя. Производственное или промышленное применение в целях отличных от нагрева теплоносителя не допускается;
- Котел предназначен для стационарного монтажа в котельных, в том числе блочных и иных тепловых энергоустановках использующих закрытую систему теплоснабжения.

1.4 Объем поставки

- Котловой блок со смонтированной дверью котла и привинченной крышкой отверстия для вычистки.
- Комплект технической документации.
- Плита для горелки.
- Теплоизоляционная вата для уплотнения амбразуры горелки.

Дополнительные опции (может быть поставлено по желанию заказчика):

- горелочное устройство;
- датчики температуры;
- ограничитель минимального и максимального давления;
- другие принадлежности для монтажа и обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2. Технические показатели

2.1 Технические характеристики

Таблица 1. Технические характеристики*

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра							
Паропроизводительность	т/ч	1	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,4
Тепловая мощность топки **	МВт	0,75	0,98	1,28	1,58	2,03	2,63	3,31	4,06
Расчетное (избыточное) давление на входе в котел	МПа (кг-с/см ²)	1,0 (10,0)							
Температура теплоносителя на входе в котел, номинальная/минимальная	°С	102/70							
Объем парового пространства	м ³	0,33	0,36	0,42	0,47	0,58	0,75	1,01	1,40
Объем теплоносителя в котле	м ³	1,78	2,19	2,70	3,19	3,89	4,78	5,72	6,72
Температура уходящих газов, не более (газ/дизель)**	°С	305/295							
Масса котла сухая	т	2,76	3,95	4,50	4,90	5,77	6,47	7,16	7,86
Эквивалентный уровень шума в зоне обслуживания, не более	дБА	75							
КПД котла, %, не менее	%	87							
Расход топлива расчетный, при номинальной нагрузке на газе	ст. м ³ /ч	94,0	122,3	159,9	197,5	253,9	329,2	413,8	507,8
Расход топлива расчетный, при номинальной нагрузке на дизельном топливе	кг/ч	73,9	96,1	125,6	155,2	199,5	258,7	325,2	399,1
Аэродинамическое сопротивление, не более	Па	492	609	719	777	785	740	780	1031
Массовый расход уходящих газов на газе	т/ч	1,15	1,49	1,95	2,41	3,09	4,01	5,04	6,19
Массовый расход уходящих газов на дизельном топливе	т/ч	1,13	1,47	1,92	2,37	3,05	3,95	4,97	6,10
Удельный выброс окислов азота при сжигании расчетного топлива, при $\alpha=1,4$, не более	г/м ³	0,22							
Полный назначенный срок службы котла, не менее	годы	15							

* Технические характеристики уточнять при заказе

** При номинальной тепловой мощности и работе на природном газе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.2 Габаритные и присоединительные размеры

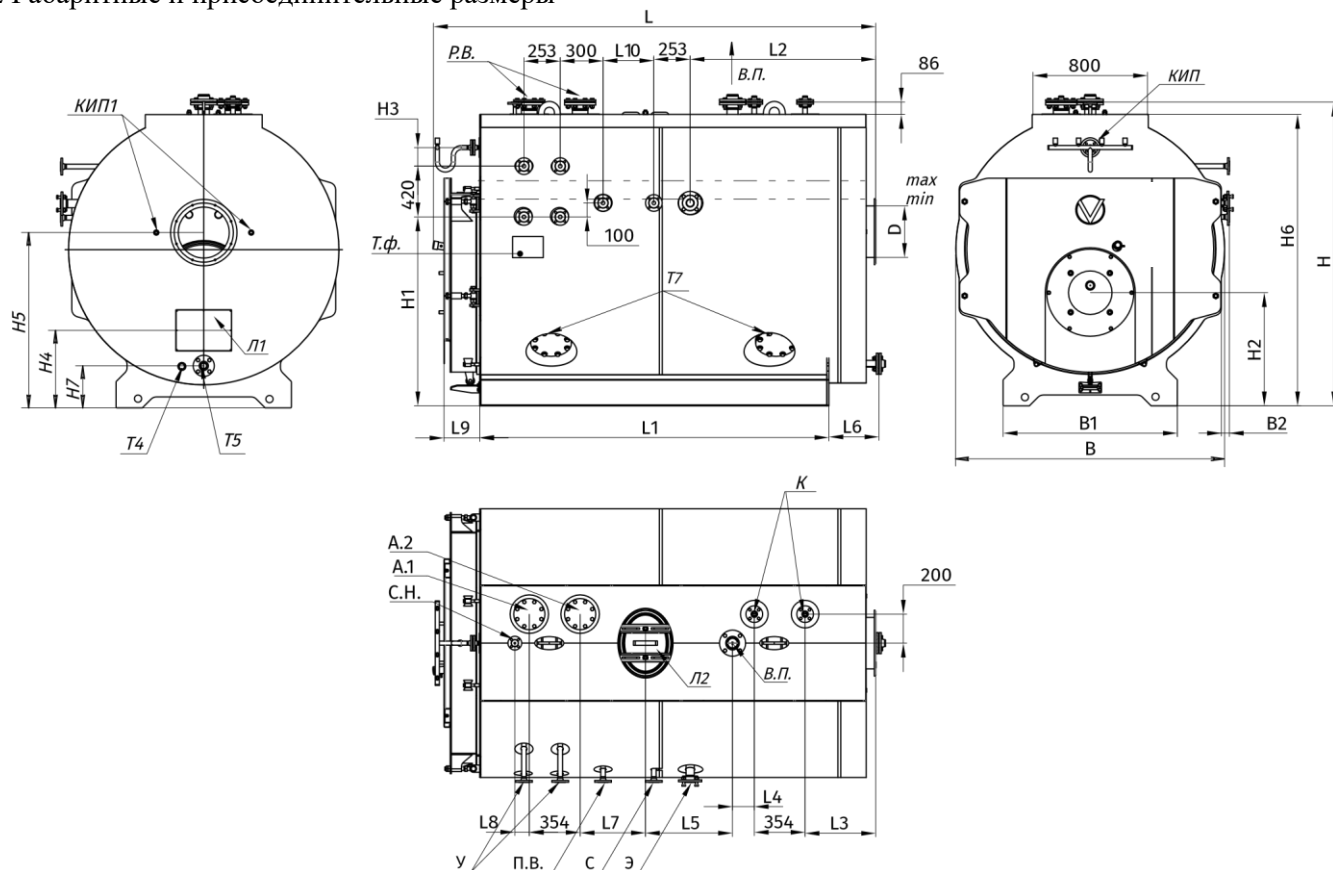


Рисунок 1 - Габаритные размеры

В.П. – Выход пара, **Т4** – Конденсатоотводчик, **Т5** – Патрубок дренажный, **Т7** – Патрубок смотровой Ду150, **П1** – Люк осмотра и очистки поверхностей нагрева со стороны газов, **Л2** – Люк осмотра и очистки поверхностей нагрева со стороны теплоносителя, **Р.В.** – Патрубок для регулирования уровня воды, **К** – Патрубок для предохранительных клапанов, **Э** – Патрубок для электрода, **С** – Патрубок для продувки по соли, **П.В.** – Патрубок для питательной воды, **У** – Патрубки для визуальных уровнемеров, **Д** – Газоход, **Т.Ф.** – Табличка фирменная, **КИП1** – места установки КИПта, G1/2 внутри, **Max** – Максимальный уровень раздела двух сред, **Min** – Минимальный уровень раздела двух сред.

Таблица 2. Габаритные и присоединительные размеры*

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра							
Паропроизводительность	т/ч	1	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,4
L	мм	2775	2975	2975	3290	3290	3600	3745	4040
B	мм	1850	1850	1850	2075	2075	2220	2440	2440
H	мм	2095	2095	2150	2250	2250	2500	2630	2630
L1	мм	2425	2405	2321	2566	2566	2808	2921	3151
L2	мм	1285	1285	1239	1370	1370	1499	1560	1683
L3	мм	490	490	490	733	733	802	835	900
L4	мм	150	150	150	200	200	200	250	250
L5	мм	610	610	610	700	700	750	800	800
L6	мм	345	345	345	350	350	355	360	360
L7	мм	455	455	580	642	642	702	730	788
L8	мм	100	100	100	150	150	180	190	190
L9	мм	245	245	245	275	275	275	280	280
L10	мм	355	355	355	562	562	743	817	989
B1	мм	1200	1200	1203	1350	1349	1443	1586	1586
B2	мм	60	60	60	70	70	75	80	80
H1	мм	1320	1320	1355	1418	1418	1575	1657	1657
H2	мм	780	780	790	790	800	800	810	810
H3	мм	130	130	130	140	140	145	150	150
H4	мм	530	530	500	500	520	520	550	550
H5	мм	1200	1200	1375	1375	1480	1585	1690	1795
H6	мм	2010	2010	2080	2100	2120	2140	2160	2180
H7	мм	290	290	285	285	295	295	305	305

T4	G нар.	1-1/4	1-1/4	1-1/4	1-1/4	1-1/4	1-1/4	1-1/4	1-1/4
T5	Ду	40	40	40	40	40	40	40	40
D	мм	355	355	355	355	355	355	400	400

2.2 Схема обвязки трубопроводов парового котла

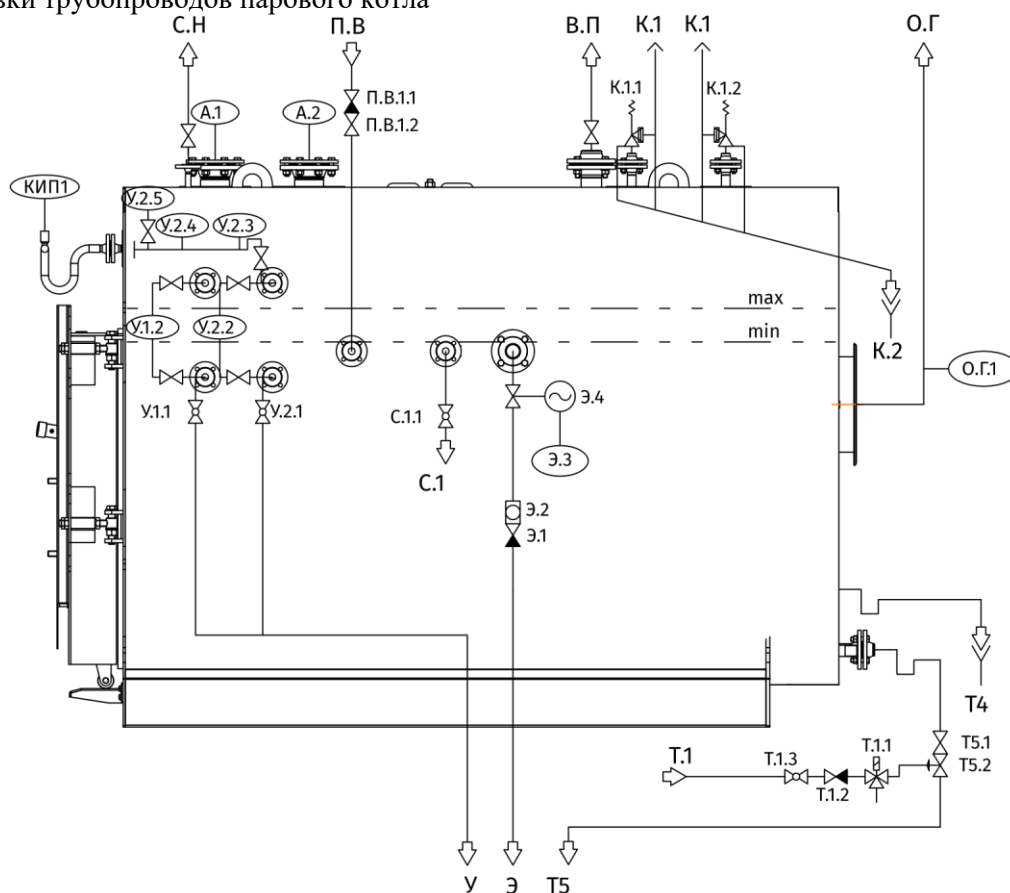


Рисунок 2 - Схема обвязки трубопроводов

В.П. – Выход пара T4 – Конденсатоотводчик T5 – Патрубок дренажный Р.В. – Патрубок для регулирования уровня воды Ду100, Ру16 К.1 – Продувочный трубопровод защиты от избыточного давления К.1.1 – Арматура защиты от избыточного давления К.1.2 – Арматура защиты от избыточного давления К.2 – Сливной трубопровод защиты от избыточного давления T.5 – Сбросной трубопровод T5.1 – Запорная арматура сброса T5.2 – Ограничитель давления T.1 – Быстродействующая арматура удаления шлама T.1.1 – Трехходовая регулирующий клапан (магнитный) T.1.2 – Фильтр T.1.3 – Запорная арматура Э – Трубопровод обессоливания котловой воды Э.1 – Обратный клапан Э.2. – Расходомер Э.3 – Регулятор обессоливания Э.4 – Арматура регулировки обессоливания (моторный) С.1 – Трубопровод отбора проб воды С.1.1 – Запорная арматура обессоливания	П.В. – Напорный трубопровод питательной воды П.В.1.1 – Обратный клапан П.В.1.2 – Запорная арматура У – Трубопровод продувки визуальных уровнемеров У.1.1 – Запорная арматура У.1.2 – Индикатор уровня У.2.1 – Запорная арматура У.2.2 – Индикатор уровня У.2.3 – Ограничитель давления У.2.4 – Регулятор давления У.2.5 – Манометр А.1 – Аварийный сигнал «Высокий уровень, ограничитель нижнего уровня А.2 – Модулированный контроллер уровня с интегрированным 2-ым уровнем воды, индикатором проводимости и ограничитель нижнего уровня О.Г – Газоход отработанных газов О.Г.1 – Индикатор температуры отработанных газов С.Н – Патрубок отбора пара на собственные нужды в т.ч. на пробы КИП1 – Места установки КИПиА, G1/2 внутр. Max – Максимальный уровень раздела двух сред Min – Минимальный уровень раздела двух сред
--	--

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

3 Данные для подготовительных работ

3.1 Монтаж котла

Для упрощения монтажа и работ по техническому обслуживанию должны быть выполнены указанные размеры, приведенные на рисунке 3 и в таблице 3.

Необходимо обеспечить расстояние перед фронтальной частью для демонтажа турбулизаторов и чистки газоходов (размер а). В стесненных условиях при ограниченном пространстве необходимо и достаточно выдержать минимальные размеры, указанные в скобках.

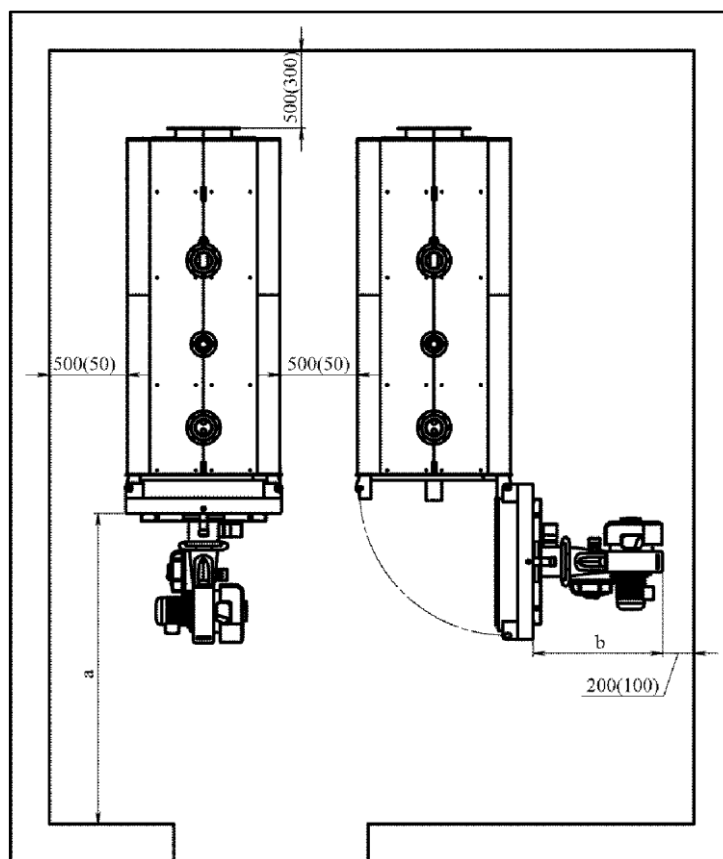


Рисунок 3 – Размеры расстояния до стен:

Таблица 3. Размеры расстояния до стен

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра							
Производительность котла	т/ч	1	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,4
a	мм	3150	3250	3500	3750	3850	4025	4200	4325
b	мм	Длина горелки							

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

3.2 Монтаж горелки

При установке горелочного устройства на монтаже пространство между внутренней обечайкой поворотной камеры и головным патрубком горелки уплотняется материалом МКРР-130 ГОСТ 23619-79 (или другим мягким материалом с огнеупорностью не ниже 1000°C).

Данный материал входит в комплект котла. Данные по размерам присоединения горелки приведены на рисунке 4 и в таблице 4.

При установке горелочного устройства на котле необходимо выдержать следующие требования:

- расстояние от конца факела до днища жаровой трубы должно быть в пределах 150-200 мм.
- для газовых горелок пламенная головка должна входить в жаровую трубу на 50-100 мм от плоскости трубной решетки.

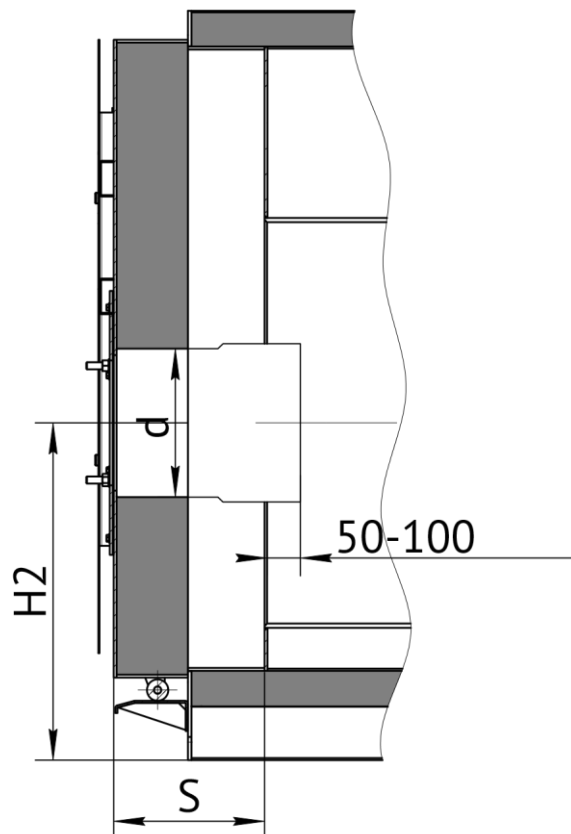


Рисунок 4 - Размеры присоединения горелки

Таблица 4. Размеры присоединения горелки

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра							
		1	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,4
Производительность котла	т/ч								
d	мм	380	380	380	380	380	465	465	465
s	мм	340	355	355	445	445	442	442	442
H2	мм	780	780	790	790	800	800	810	810

Размер d показан условно и соответствуют горелочному устройству.

 Эксплуатацию горелочного устройства, установленного на котле, производить согласно прилагаемому к горелочному устройству руководству по эксплуатации.

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ/ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.3 Требования к качеству котловой воды.

Рабочие параметры должны соответствовать данным приведенным в таблице 1. Расход воды через котел должен быть не менее величин, приведенных в таблице 1.

Циркуляция в котле принудительная. Водно-химический режим должен обеспечивать работу котла без отложения накипи и шлама на тепловоспринимающих поверхностях. Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требованиям качества воды для водогрейных котлов (см. таблицу 5). Качество воды является определяющим фактором, влияющим на срок службы котла и котельного оборудования.

Наименование	Ед. изм.	Значение
Прозрачность по шрифту не менее	см	30
Карбонатная жесткость	мкг-экв. /кг	700
Содержание растворенного кислорода	мкг/кг	50
Содержание соединений железа (в пересчете на Fe)	мкг/кг	300
Значение pH при 25 °C		7,0-8,5
Свободная углекислота	мг/кг	отсутствует
Содержание нефтепродуктов	мг/кг	1,0

Таблица 5. Минимальные требования к качеству воды

Способ химводоочистки выбирается специализированной организацией, проектирующей котельную, с учетом качества исходной воды и требований, предъявляемых к сетевой воде и подпиточной воде.

Перед пуском котла в работу необходимо произвести ревизию тепловых сетей, устранить утечки и произвести промывку теплосети. Способы и методы промывки устанавливает специализированная проектная организация, в зависимости от местных условий.

Во избежание коррозии в выключенном состоянии котел должен проходить квалифицированную консервацию.

! Категорически запрещается ввод котла в эксплуатацию без подготовленных (промытых) тепловых сетей и без обеспечения требуемых показателей качества сетевой и подпиточной воды, во избежание последующего загрязнения котла шламом и накипью.

4 Гарантийные обязательства.

Данное изделие прошло испытание, соответствует требованиям и является сертифицированным оборудованием. В конструкцию котла не должно вводиться никаких изменений. Если такие изменения произведены, то предприятие-изготовитель не несёт ответственности за работоспособность и безопасность котла.

Гарантийный срок эксплуатации котла — 36 месяцев на корпус котла со дня отгрузки с завода-изготовителя. Срок эксплуатации котла составляет не менее 20 лет.

При выходе из строя или поломке котла и/или его составных элементов, исключая комплектующие изделия сторонних производителей (арматура, предохранительные устройства, приборы КИП и т.п.), в период гарантийного срока, потребитель должен известить завод-изготовитель. Рассмотрение всех дефектов, возникших в течение гарантийного срока, осуществляется в соответствии с договором на поставку продукции и действующим на момент возникновения дефекта законодательством Российской Федерации.

По согласованию с заводом изготовителем допускается проведение ремонта сторонней специализированной организацией по рекомендациям и указаниям завода-изготовителя.

Завод-изготовитель не несет ответственности, не принимает претензии, и не гарантирует безопасную работу котла в следующих случаях:

- механические повреждения, связанные с транспортировкой, монтажом, небрежным хранением;
- при проведении работ по монтажу, наладке лицами на то не уполномоченными;
- при нарушении правил эксплуатации.
- при установке на котле горелочного устройства, применение которого не согласовано с ООО «Ковровские котлы»;
- при работе котла на каком-либо виде топлива, кроме природного газа и лёгкого печного топлива (дизтоплива) без согласования с ООО «Ковровские котлы».

+7 /800/ 222-9000

+7 /49232/ 3-10-36

geyser@termowood.ru

www.termowood.ru